

# Beacon

## Instruktionsbok



CE

Dok nr: 16297026-01\_A\_sv  
Utgivningsdatum: 2022.07.06

---

### **Upphovsrätt**

Innehållet i den här instruktionsboken är egendom som tillhör Struers ApS. Reproduktion av någon del av denna handbok utan skriftligt tillstånd från Struers ApS är förbjuden.

Med ensamrätt. © Struers ApS.

---

# Innehåll

<b>1 Om den här instruktionsboken .....</b>	<b>4</b>
<b>2 Säkerhet .....</b>	<b>4</b>
2.1 Avsedd användning .....	4
2.2 Beacon säkerhetsföreskrifter .....	5
2.2.1 Läs noggrant före användning .....	5
<b>3 Kom igång .....</b>	<b>5</b>
3.1 Beskrivning av enheten .....	5
3.2 Översikt .....	6
<b>4 Installation .....</b>	<b>6</b>
4.1 Installation av ett varningsljus på maskinen ..	6
<b>5 Bortskaffande .....</b>	<b>7</b>
<b>6 Tekniska uppgifter .....</b>	<b>7</b>
6.1 Tekniska data - varningsljus .....	7
<b>7 Distributör .....</b>	<b>8</b>

# 1 Om den här instruktionsboken

**SE UPP**

Struers-utrustning får bara användas i samband med och enligt beskrivningen i instruktionsboken som medföljer utrustningen.

**Obs**

Läs instruktionsboken noggrant före användning.

**Obs**

Om du vill visa specifik information i detalj, se onlineversionen den här instruktionsboken.

## 2 Säkerhet

### 2.1 Avsedd användning

Varningsljuset är avsett att indikera Struers maskinernas drifttillstånd med hjälp av ljus och ljud.

## 2.2 Beacon säkerhetsföreskrifter



### 2.2.1 Läs noggrant före användning

Om denna information ignoreras eller utrustningen hanteras felaktigt kan det leda till allvarliga kroppsskador och materiella skador.

Se relevant avsnitt i instruktionsboken för maskinen som varningsljuset ska installeras på.

# 3 Kom igång


## 3.1 Beskrivning av enheten

Ett varningsljus som består av flera moduler (ljus och/eller ljud).

Ansluts till en dedikerad kontakt på Struers utrustning.

Varningsljuset ska monteras på maskinen med hjälp av det medföljande monteringsfästet.

## 3.2 Översikt

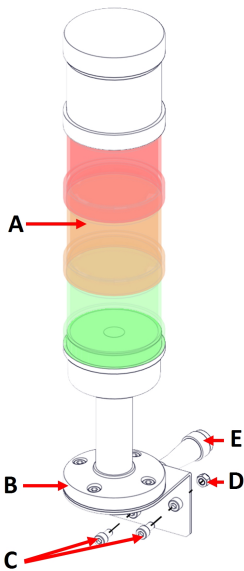

- A** Varningsljus
- B** Monteringsfäste
- C** M5 x 10 skruvar
- D** M5-muttrar
- E** Kontaktdon, 6-polig

# 4 Installation

## 4.1 Installation av ett varningsljus på maskinen

Se relevant avsnitt i instruktionsboken för maskinen som varningsljuset ska installeras på.

## 5 Bortskaffande



Utrustning märkt med en WEEE-symbol innehåller elektriska/elektroniska komponenter som inte får kasseras som allmänt avfall.

Kontakta lokala myndigheter för information om rätt metod vid avfallshantering i enlighet med nationell lagstiftning.

Följ lokala förordningar vid bortskaffande av förbrukningsartiklar och recirkulationsvätska.

## 6 Tekniska uppgifter

### 6.1 Tekniska data - varningsljus

Ämne	Specifikationer	
Strömförsörjning	24 V D/C	
Bullernivå	Volym (max) på 1 m avstånd 85,0 dB (A)	
Driftmiljö	Omgivningstemperatur	5 – 40°C/41 – 104°F
	Luftfuktighet	< 85 % RH ej kondenserande

Ämne	Specifikationer	
<b>Lagrings- och transportkrav</b>	Omgivningstemperatur	0 – 60°C/32 – 140°F
	Luftfuktighet	< 85 % RH ej kondenserande
<b>Mått och vikt</b>	Diameter	70 mm (28")
	Höjd	370 mm (14,5")
	Vikt	0,5 kg (1 lb)
<b>REACH</b>	Närmare information om REACH får du av din lokala Struer representant.	

## 7 Distributör

Struers ApS  
Pederstrupvej 84  
DK-2750 Ballerup, Danmark  
Telefon: +45 44 600 800  
Fax: +45 44 600 801  
[www.struers.com](http://www.struers.com)





en For translations see  
bg За преводи вижте  
cs Překlady viz  
da Se oversættelser på  
de Übersetzungen finden Sie unter  
el Για μεταφράσεις, ανατρέξτε στη διεύθυνση  
es Para ver las traducciones consulte  
et Tõlked leiata aadressilt  
fi Katso käännökset osoitteesta  
fr Pour les traductions, voir  
hr Za prijevode idite na  
hu A fordítások itt érhetők el  
it Per le traduzioni consultare  
ja 翻訳については、  
it Vertimai patalpinti  
lv Tulkojumus skatīt  
nl Voor vertalingen zie  
no For oversettelser se  
pl Aby znaleźć tłumaczenia, sprawdź  
pt Consulte as traduções disponíveis em  
ro Pentru traduceri, consultați  
se För översättningar besök  
sk Preklady sú dostupné na stránke  
sl Za prevode si oglejte  
tr Çeviriler için bkz  
zh 翻译见

[www.struers.com/Library](http://www.struers.com/Library)