

MD-Disc

Användarguide

Översättning av originalanvisningar



Dok nr: 16897026-01_B_sv
Utgivningsdatum: 2022.09.09

Upphovsrätt

Innehållet i den här instruktionsboken är egendom som tillhör Struers ApS. Reproduktion av någon del av denna handbok utan skriftligt tillstånd från Struers ApS är förbjuden.

Med ensamrätt. © Struers ApS.

Innehåll

1	Om den här instruktionsboken	4
2	Säkerhet	4
2.1	Avsedd användning	4
2.2	MD-Disc säkerhetsföreskrifter	4
2.2.1	Läs noggrant före användning	4
3	Kom igång	5
3.1	Beskrivning av enheten	5
3.2	Översikt	5
4	Förvaring	6
5	Installation	6
5.1	Montera MD-skivan på maskinen	6
5.2	Buller	6
6	Underhåll och service	6
7	Bortskaffande	6
8	Tekniska uppgifter	7
8.1	Tekniska data	7
9	Tillverkare	7

1 Om den här instruktionsboken



SE UPP

Struers-utrustning får bara användas i samband med och enligt beskrivningen i instruktionsboken som medföljer utrustningen.



Obs

Läs instruktionsboken noggrant före användning.



Obs

Om du vill visa specifik information i detalj, se onlineversionen den här instruktionsboken.

2 Säkerhet

2.1 Avsedd användning

MD-skivan är avsedd att användas på Struers slip-/polerutrustning för att möjliggöra användning av MD-yltor.

Enheten har konstruerats för att uteslutande användas med Struers-utrustning konstruerad i detta syfte.

2.2 MD-Disc säkerhetsföreskrifter



2.2.1 Läs noggrant före användning

Om denna information ignoreras eller utrustningen hanteras felaktigt kan det leda till allvariga kroppsskador och materiella skador.

Allmänna säkerhetsföreskrifter

1. Maskinen måste installeras i enlighet med gällande säkerhetsföreskrifter. Alla säkerhetsfunktioner måste vara intakta och funktionella.
2. Den här enheten måste monteras på säkert sätt på maskinen.
3. Använd skyddsskor när du hanterar tunga maskindelar.

3 Kom igång

3.1 Beskrivning av enheten


MD-skivan består av en magnetisk yta ovanpå en metallbas. Magnetfolien möjliggör användning av Struers MD-ytor.

MD-skivan ansluts till slipnings-/poleringsutrustningen där den är monterad.

Typer:

- Diameter: 250 mm (10")
- Diameter: 300 mm (12")

3.2 Översikt

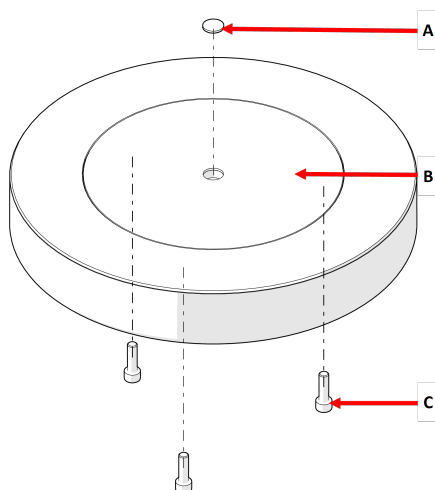

- A Skyddslock
- B MD-Disc
- C Skruvar, M6 x 20 mm



Obs

Skruvarna är monterade på skivans baksida. Du måste använda dessa skruvar när du monterar MD-skivan på maskinen.

4 Förvaring

Förvara enheten på en torr och dammfri plats.

5 Installation

5.1 Montera MD-skivan på maskinen

Struers rekommenderar att den MD-Disc monteras av en servicetekniker.

5.2 Buller

För information om ljudtrycksnivåvärdet, se instruktionsboken för den maskin som MD-skivan är ansluten till.

6 Underhåll och service

Mer information om hur du underhåller enheten finns i instruktionsboken för maskinen på vilken den är monterad.

7 Bortskaffande

Kontakta lokala myndigheter för information om rätt metod vid avfallshantering i enlighet med nationell lagstiftning.

8 Tekniska uppgifter

8.1 Tekniska data

Ämne	Specifikationer	
Föreskrifter / säkerhetsstandarder	Se Försäkran för inbyggnad av halvfabrikat.	
Driftmiljö	Omgivningstemperatur	5 – 40°C/41 – 104°F
	Luftfuktighet	< 85 % RH ej kondenserande
Lagrings- och transportkrav	Omgivningstemperatur	0 – 60°C/32 – 140°F
	Luftfuktighet	< 85 % RH ej kondenserande
Mått och vikt	Diameter	250 mm (10")
	Diameter	300 mm (12")
	Höjd	42 mm (1,7")
	Vikt	
	Ø: 250 mm (10")	3 842 kg (9 lbs)
	Ø: 300 mm (12")	6 153 kg (13 lbs)
REACH	Närmare information om REACH får du av din lokala Struer representant.	

9 Tillverkare

Struers ApS
 Pederstrupvej 84
 DK-2750 Ballerup, Danmark
 Telefon: +45 44 600 800
 Fax: +45 44 600 801
www.struers.com

Tillverkarens ansvar

Följande restriktioner ska observeras, eftersom överträdelse av dessa restriktioner kan avsäga från allt Struers ansvar.

Tillverkaren accepterar inget ansvar för fel i text och/eller illustrationer i den här instruktionsboken. Informationen i den här instruktionsboken kan ändras utan föregående meddelande. Instruktionsboken kan hänvisa till tillbehör eller delar som inte ingår i den aktuella versionen av utrustningen.

Tillverkaren anses endast ansvarig för utrustningens säkerhet, tillförlitlighet och egenskaper om utrustningen används samt genomgår service och underhåll enligt anvisningarna för användning.

en For translations see
bg За преводи вижте
cs Překlady viz
da Se oversættelser på
de Übersetzungen finden Sie unter
el Για μεταφράσεις, ανατρέξτε στη διεύθυνση
es Para ver las traducciones consulte
et Tõlked leiata aadressilt
fi Katso käännökset osoitteesta
fr Pour les traductions, voir
hr Za prijevode idite na
hu A fordítások itt érhetőek el
it Per le traduzioni consultare
ja 翻訳については、
lt Vertimai patalpinti
lv Tulkojumus skatīt
nl Voor vertalingen zie
no For oversettelser se
pl Aby znaleźć tłumaczenia, sprawdź
pt Consulte as traduções disponíveis em
ro Pentru traduceri, consultați
se För översättningar besök
sk Preklady sú dostupné na stránke
sl Za prevode si oglejte
tr Çeviriler için bkz
zh 翻译见

www.struers.com/Library